

Schoonmaakinstructies

Let op! Voor een correcte schoonmaak van de machine, volg de weergegeven instructies. Zorg er daarnaast voor, dat de machine niet op het elektriciteitsnetwerk is aangesloten voordat met de schoonmaak gestart wordt.



Verwijder de aanvoermand.



Verwijder de aanvoerschijf, door de centrale schroef los te draaien.



Met behulp van de schoonmaakborstel, verwijder vuil dat eventueel in het Drain&Clean afvoersysteem aanwezig is.



4
Draai de knoppen en verwijder de voorkap met zijarmen. Let op: Deze voorkap mag niet in de vaatwasser!



5
Verwijder het automatische PulpOut systeem, door het voorste deel omhoog te tillen.



6
Verwijder de tapkraan door de kraan van machine af te draaien. Let op: Kraan mag niet in vaatwasser en niet laten vallen!



7
Verwijder de RVS schilkokers.



8
Druk de zijknoppen in om de sapbak te verwijderen.



9
Draai de centrale schroef van het perssysteem los.



10
Verwijder het perssysteem door het naar u toe te trekken m.b.v. de RVS hendels.



11
Verwijder het mes door de voorkant in te drukken en het naar u toe te trekken. (Scherp!)



12
Reinig de voorzijde van de machine met een zachte spons.



Verwijder de afvalcontainers uit het podium om deze te legen.



Reinig het podium met behulp van een zachte spons.



Wanneer alle onderdelen zijn gedemonteerd, kan gestart worden met een grondige reiniging van de machine.

Schoonmaakinstructies per onderdeel



Schoonmaak en hygiëne waarschuwing

Het is noodzakelijk dat alle onderdelen die in contact komen met fruitsap worden gereinigd.



Alle onderdelen, met uitzondering van de voorkap en de kraan, kunnen in de vaatwasser geplaatst worden.



Reinig alle onderdelen van het perssysteem met een spons en geschikt reinigingsmiddel.



Reinig de onderdelen met een geschikt desinfecterend product na iedere schoonmaak.



Spoel de onderdelen na met voldoende water om het desinfecterende product te verwijderen.

Dagelijkse schoonmaak

Van het mes, sub-filter, sabbak, schilkokers, aanvoerschijf, voorkap en kraan.



Reinig het mes, sub-filter, sabbak en schilkokers één voor één met water en reinigingsmiddel en spoel na met water.



Verwijder de zijarmen van de voorkap. Let op: dit onderdeel mag niet in de vaatwasser!



Reinig de zijarmen en de voorkap met een zachte spons en spoel na met voldoende water.



Reinig de aanvoerschijf met een zachte spons om eventueel aanwezig vuil te verwijderen.



Spoel de kraan schoon door water door de kraan te laten lopen. Gebruik hiervoor de bijgeleverde borstel. Let op: dit onderdeel mag niet in de vaatwasser. Kraan niet laten vallen.

Perssysteem

Om snel te reinigen, was het perssysteem in zijn geheel onder de kraan of in de vaatwasser.



Reinig het gehele perssysteem met een spons en reinigingsmiddel onder de kraan. Draai de persrollen hierbij rond voor een volledige reiniging.



Het perssysteem kan ook in zijn geheel worden gereinigd in de vaatwasser.


PulpOut-Systeem




1
Leg het PulpOut-Systeem op een vlak oppervlak en verwijder de zij-kap vanaf de bovenkant.



2
Verwijder de zwarte boven-kap door deze omhoog te drukken.

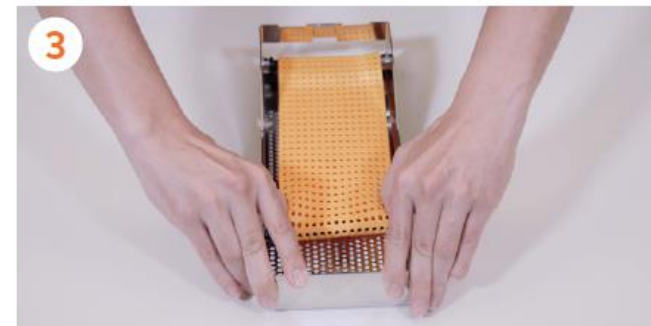

3
Draai het systeem om en druk met uw vingers de lopende band naar buiten om het te verplaatsen.

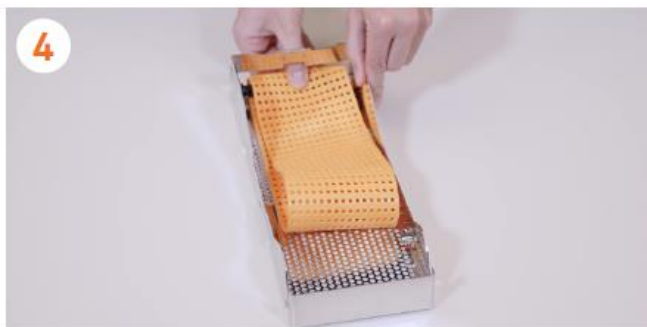

4
Verwijder de lopende band samen met de rollers.



5
Alle onderdelen kunnen met de hand worden gereinigd met zachte spons, reinigingsmiddel en water.



6
Daarnaast kunnen alle onderdelen ook in de vaatwasser gereinigd worden.

Aanbevolen schoonmaakinstructies

Dagelijkse schoonmaak van voorkap, perssysteem en PulpOut Systeem



Draai de knoppen en verwijder de voorkap met zijarmen.



Verwijder het automatische PulpOut systeem, door het voorste deel omhoog te tillen.



Draai de centrale schroef van het perssysteem los.



Verwijder het perssysteem door het naar u toe te trekken m.b.v. de RVS hendels.



Verwijder het mes door de voorkant in te drukken en het naar u toe te trekken. (Let op: Scherp!)



Verwijder het filter en gooi de inhoud, aanwezig op het filter, weg.



Reinig de voorzijde van de machine met een zachte spons en spoel af met een natte doek.

Om de onderdelen te reinigen die zijn verwijderd, volg de algemene instructies voor dagelijkse schoonmaak.

Aanbevolen schoonmaakinstructies

Dagelijkse schoonmaak van tapkraan



Verwijder het bovenste gedeelte van de tapkraan door aan de gladde ring te draaien.



Reinig de binnenzijde van de tapkraan en tapmechanisme met de bijgeleverde borstel, reinigingsmiddel en water. Let op: dit onderdeel mag niet in de vaatwasser. Kraan niet laten vallen.

Aanbevolen schoonmaakinstructies

Dagelijkse schoonmaak van het perssysteem

Voor een grondige schoonmaak, haal alle onderdelen van het perssysteem uit elkaar.



Verwijder de schil-afwerpers aan de zijkant van het perssysteem.



Verwijder de oranje knop aan de onderzijde van de RVS-houder.



Verwijder de bovenste RVS houder m.b.v. de aanwezige hendels.



Verwijder het perssysteem.



Reinig alle onderdelen met een zachte spons, reinigingsmiddel en spoel na met voldoende water. Alle onderdelen kunnen ook in de vaatwasser worden gereinigd.

Aanbevolen schoonmaakinstructies

Aanvullende schoonmaak van het perssysteem



Met behulp van de bijgeleverde borstel, reinig de Drain&Clean afvoer en verwijder het vuil dat eventueel aanwezig is.