


Zitrux compact

Reinigingsmethode

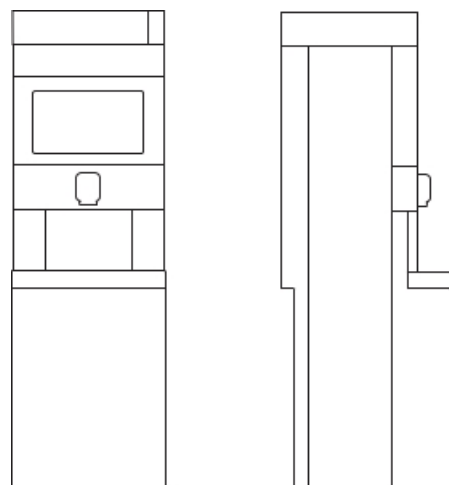

Index

01

Explosietekeningen van de machine

Functionele onderdelen van de machine.

02

Onderhoud/reiniging stap voor stap


Voor de opening Dagelijks
onderhoud Reiniging aan
het einde van de dag
Wekelijkse/maandelijkse
reiniging

03


Overzichtstabel schoonmaak

Overzicht van processen, periodiciteit en tijden

Explosietekeningen van machines

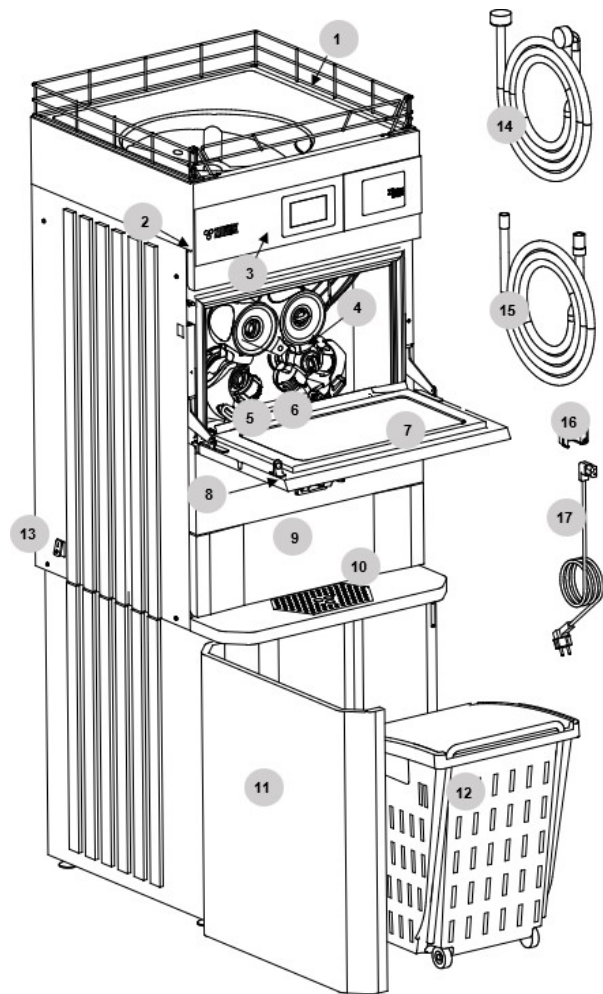

1	Toevoer
2	Signaallamp
3	Display
4	Sap extractiesysteem
5	PulpOut-systeem
6	Sapbak
7	Deur van de sapcentrifuge
8	Kraan
9	Filter-Peel-uitloopzone
10	Druppelbak
11	Deur afvalbak
12	Afvalbak
13	Hoofdschakelaar
14	Wartertoevoerslang
15	Afvoerslang
16	Kabelbeschermer
17	Hoofdkabel

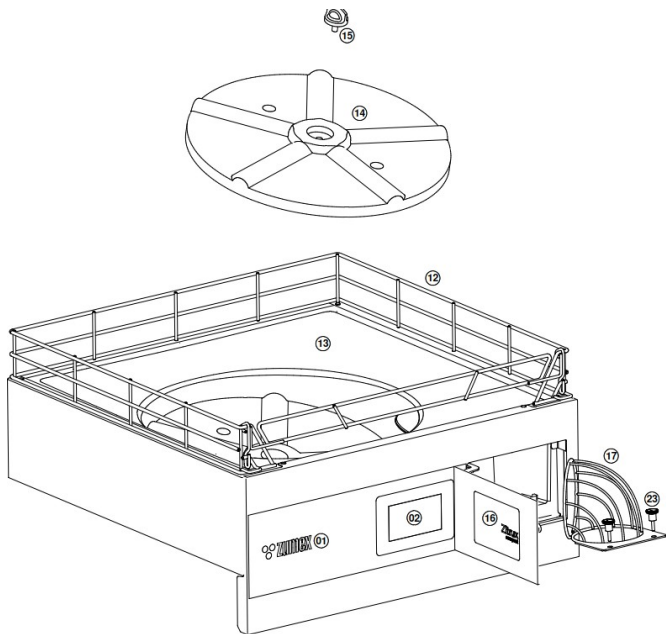

Pictogrammen

-  Raadpleeg de gebruikershandleiding
-  Gebruikstips/praktijken
-  Aanbeveling van Zumex
-  Waarschuwing

1.1	Deur van de toevoermant
1.2	Voederbak
1.3	Toevoer
1.4	Toevoerplaat
1.5	Bevestigingsknop
1.6	Toevoerbuisvenster
1.7	Bovenste toevoerbuis
1.8	Bevestigingsknop voor voederbak

Vóór de opening

WAT



HOE

1. Open de filter-/schilddeur (9) en verwijder het filter om te controleren op zaden of pulp. Reinig door de resten in de afvalbak te verwijderen.
2. Plaats de tapretourbox (8) in de doseerpositie. De machine is dan klaar om sap te maken.
3. Plaats (12) de lege emmer met zak.

 Het is raadzaam om het eerste halve glas sap weg te gooien, zodat de machine eventuele sporen van water uit het perssysteem verwijdert.

WANNEER


Dagelijks / Bij aankomst bij de machine

TIJD

2'

Onderhoud overdag

WAT

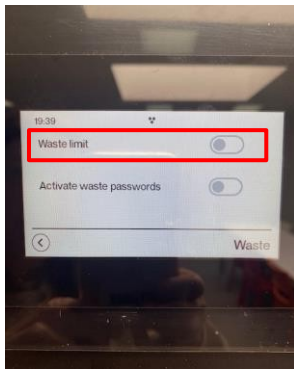

HOE

1. Leeg de bak als deze vol is.



U kunt de functie Afvallimiet in het menu Instellingen gebruiken om de machine zo in te stellen dat deze stopt wanneer de afvalbak een bepaald aantal geperste sinaasappels bereikt.



Om de machine gedurende de dag visueel hygiënisch te houden, wordt aanbevolen om het glas van de persdeur (7) met een vochtig wegwerpdoekje schoon te maken en de lekbak (10) met een doek en Citric Active te reinigen.

WANNEER

Dagelijks / Zo
meerdere keren
zo vaak als nodig


TIJD

5'





Einde-dag reiniging

Voordat u het automatische reinigingsproces start

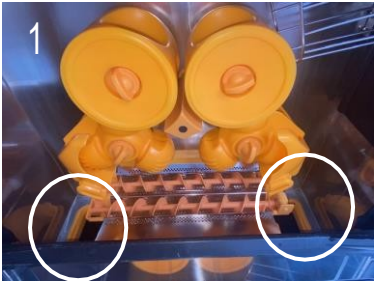WAT	HOE	WANNEER	TIJD
  	 Het wordt aanbevolen om, voordat u met het proces begint, de persdeur (7) te openen en de sinaasappels uit de toevoerbuis te verwijderen. 1. Controleer de schillenbak om te zien of er schillen in de kamer liggen en verwijder deze indien nodig. 2. Verwijder de afvalbak en controleer visueel of er voldoende reinigingsmiddel aanwezig is om de reiniging uit te voeren. Plaats de bak terug op zijn plaats.  De machine heeft een automatische waarschuwing die aangeeft wanneer de wasmiddelfles het maximale aantal wasbeurten heeft geteld. Raadpleeg de handleiding om deze functie te gebruiken.	Dagelijks	1'

Einde-dag schoonmaak

Ontsmetting

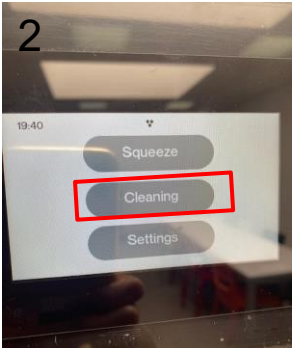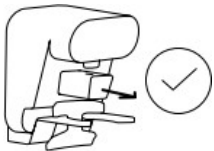WAT	HOE	WANNEER	TIJD
1  2  3  	1. Open het hoofdmenu door enkele seconden op het display te drukken en de pincode 123 in te voeren. 2. Open het reinigingsmenu en klik vervolgens op ontsmetten 3. Haal de retourbox van de kraan eruit om deze in de waspositie te plaatsen. 4. Druk op Start.	Dagelijks	80 min.

Einde-dag schoonmaak

Na het starten van het automatische ontsmettingsproces

WAT



HOE

1. Wacht 1 minuut totdat het Pulpout-systeem de laatste pulp uit het filter heeft verwijderd. Open de filter-/schilddeur (9) wanneer dit op het display wordt aangegeven. Om deze delen te reinigen, besproei je de oppervlakken met Citric Active©. Laat dit minimaal 3 minuten inwerken en verwijder vervolgens de resten van de pulp met een vochtige doek of borstel.

Opmerking: Om veiligheidsredenen wordt het reinigingsproces onderbroken wanneer de filter-/schorsdeur open is.

2. Verwijder de schillenbak.

WANNEER

Dagelijks


TIJD

5

Wekelijkse reiniging (aanbevolen*)

Persgedeelte machine

WAT

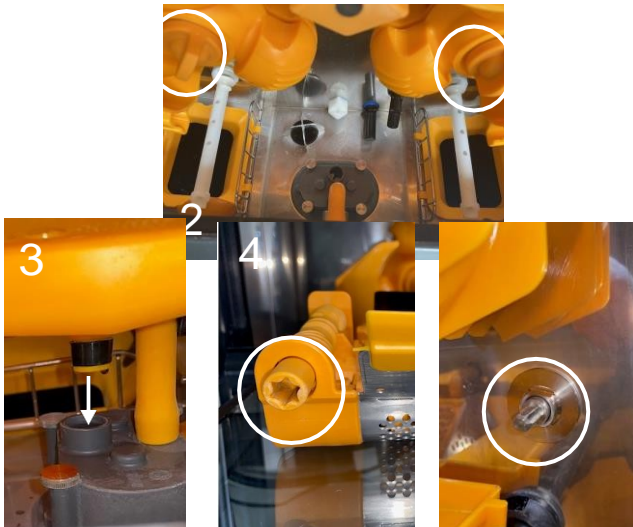

HOE

1. Verwijder aan het einde van het reinigingsproces het PulpOut-filter en de sapbak door deze lichtjes op te tillen.
voorkant van beide onderdelen. Reinig het filter en de bak met de hand
en ga verder met het reinigen van de capsulehouder.
2. Draai de 4 knoppen van de persunits vast als ze los zijn geraakt.
3. Plaats de lade terug door de zwarte tuit in het grijze gat van de doseerpomp te steken.
4. Plaats het PulpOut-filter terug door de rol in de sterrenas te steken.



Aanbeveling voor handmatige reiniging bij een gemiddelde productie van 50 kg/dag.

WANNEER

Wekelijks

TIJD

15 minuten

Wekelijkse reiniging (aanbevolen*)

Feeder

WAT



HOE

1. Draai de centrale knop los en reinig de plaat en de invoer om eventuele resten van schil en sap te verwijderen die zijn achtergebleven door de sinaasappels die in de machine zijn gedaan.

2. Spuit de oppervlakken in met Zumex Citric Active©. Laat het product minimaal 3 minuten inwerken en verwijder het vervolgens met een natte doek totdat alle sporen van het reinigingsproduct zijn verdwenen.

3. Open het venster van de toevoer. Schroef de knoppen los, draai het onderdeel om en verwijder het uit de machine. Reinig de hele zone op dezelfde manier.



Aanbeveling voor handmatige reiniging bij een gemiddelde productie van 50 kg/dag.

WANNEER

Wekelijks

TIJD

10

Maandelijkse reiniging (aanbevolen*)

Persgedeelte machine

WAT



HOE

Demonteer de sapunit om de niet-verwijderbare onderdelen van de capsule grondig te reinigen, en wel als volgt:

1. Open de persdeur (7). Demonteer de persunits per paar door eerst de handwielen los te draaien waarmee ze vastzitten. Til de schillenuitwerper op en verwijder de drie onderdelen door ze door de as te schuiven.

2. Verwijder vervolgens de schiluitwerpers door ze voorzichtig van de persunit weg te trekken.

3. Verwijder het PulpOut-systeem door eerst het voorste deel op te tillen totdat het van de as (5) is verwijderd.

4. Demonteer de sapbak (6) door deze uit zijn positie en deze uit de capsule te verwijderen.



Aanbeveling voor handmatige reiniging bij een gemiddelde productie van

50 kg/dag.

WANNEER

Maandelijks


TIJD

20

Maandelijkse reiniging (aanbevolen*)

Persgedeelte machine

WAT

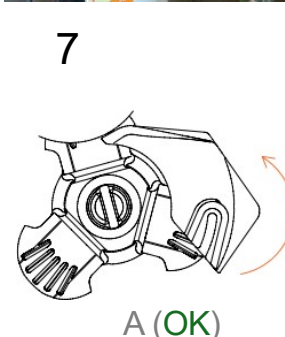

HOE

5. Reinig niet-verwijderbare onderdelen: assen, roestvrijstalen voorkant, mes, capsulebasis en bovenste binnenkant van de capsule. Gebruik een doek met warm water en Citric Active om daarna af te spoelen.



WAARSCHUWING! Wees extra voorzichtig bij het reinigen van het mes om snijwonden of schade te voorkomen.

6. Demonteer minstens één keer per maand de interne toevoer. elleboog voor reiniging, door de knop waarmee deze vastzit los te draaien.

Belangrijk: Spoel goed af zodat er geen sporen van wasmiddel in de capsule achterblijven.

7. Monteer de gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde, met speciale aandacht voor de montage van de persunits samen met de afschraapuitwerpers. Breng de afschraapuitwerper omhoog door deze in de as te steken, zodat deze in de juiste positie (A) komt te staan.

WANNEER

Maandelijks

TIJD

Overzichtstabel Reiniging

Aantal minuten

Reiniging / revisie	Handmatig/automatisch	Periodiciteit	Aantal minuten
Begin van de werkdag/Controle filter	Handmatig	Dagelijks	2'
Vorbereiding van het ontsmettingsproces	Handmatig	Dagelijks	1
Reiniging Perssysteem	Automatisch	Dagelijks	-
Bark Falls schoonmaken	Handmatig	Dagelijks	5'
Reiniging capsulebasis	Handmatig	Wekelijks	15'
Reiniging van de toevoer	Handmatig	Wekelijks	10
Capsule reinigen	Handmatig	Maandelijks	20'
Vervanging reinigingsmiddelfles	Handmatig / 41 wasbeurten	Anderhalve maand	2'